

トゥリーイラヘン
T1-898-TN (タン)
T1-898-KH (カーキ)

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、
内容を理解してからご使用ください。
また、取扱説明書は大切に保管してください。

本製品は、キャンプ用自立式ハンモックです。それ以外の用途では使用しないでください。
使用者および他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた製品を安全に正しく
お使いいただくために、以下に書かれた警告注意事項を必ずお守りください。



警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

●ご使用前に各所ネジやボルトに緩みがないかご確認ください。

○ネジやボルトは特性上必ず緩みが生じます。
安全にご利用いただくため、使用前の点検を必ず実施し
緩みがあった場合は工具でネジを締めてからご使用ください。

●タープに積雪するような状況では使用しないでください。

○雪の重さによりタープがつぶれたり、ベンチレーターが機能しなくなる
可能性があるため大変危険です。

●本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合、
また異常を感じた場合はただちに使用を中止して
ください。

○異常のあるまま使用すると思わぬ事故につながる可能性があるため大変危険です。

●強風、大雨、落雷などの危険な状況下で組み立てや設営
をしないでください。

○強風の場合、タープをしっかり固定していてもつぶされたり吹き飛ばさ
れてしまう可能性があります。
○風がある時は、風がない時を見計らって設営をしてください。

●タープはキャンプ場やキャンプ許可地域に設営してくだ
さい。

○川原や中洲などの水の通り道は、急な出水の可能性があるので大変危険です。
○地盤がしっかりとした水はけがよい平らな場所を選んでください。
○崖の下や枯れ木の下など、上から落下物がある可能性のある場所は避けてください。

●小さなお子様がご使用になる場合、保護者の方はお子様
から目を離さないでください。

○小さいお子様にボールの組み立てやペグ打ちの作業はさせないでください。
○日中テントの中は高温になる場合があります。熱中症になる可能性があるため
大変危険です。



注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される
内容を示しています。

●設営場所は、石や小枝などを
あらかじめ取り除いて整地してから設営してください。

○タープが破損する恐れがあります。

●ペグやロープでしっかりと地面に固定してご使用くだ
さい。

○タープがたるんだ状態だと雨が溜まったり、テントの本来の性能が発揮
されない可能性があります。

●本製品の最大静止耐荷重量は100kgです。

○耐荷重量は測定値であって保証値ではありません。
製品にかかる重量は積載物・積載方法によっても変わりますので、
あくまで目安としてご使用ください。

●組立設置及び、解体撤収に際しては、安全の為、
手袋を着用してください。

○可動部で指を挟む等の怪我をする恐れがあります。

●組み立て時や折りたたみ時には、本製品に無理な力を
加えないでください。

○パーツの破損の原因となる場合があります。
また、破損したパーツで怪我をしてしまう可能性があるため大変危険です。

●勢い良く本製品に座ったり、飛び乗ったりしないで
ください。

○製品に通常の数倍の荷重がかかり、破損したり、転倒による怪我をする恐れが
あります。

●安定した地面の上で使用し、悪路での使用は控えてください。

○凹凸がある、濡れている、凍結している等の場所で使用しないでください。
転倒・製品破損の恐れがございます。

●小さなお子様にも組立・撤収をさせないでください。

○使用法を誤り、怪我や製品の破損の原因となる恐れがあります。

●傾けたり一部分に荷重をかけないでください。

○パーツの破損の原因となる場合がございます。
また、転倒・怪我をする恐れがございます。


各部の名称およびセット内容

※数量の確認を必ず行ってください。

①ハンモックフレーム× 1



②メッシュインナー× 1



③ロープ(長)× 4




④ロープ(短)× 4



※ロープはタープに取り付け済み

⑤ハンモック生地× 1

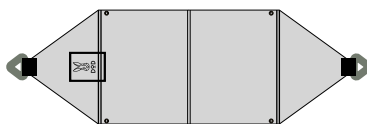


⑥キャンピー用ポール × 1セット



⑦ペグ× 8




⑧タープ用ポール× 2

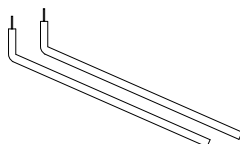


⑨メッシュ用ポール× 2




⑩タープ生地 × 1

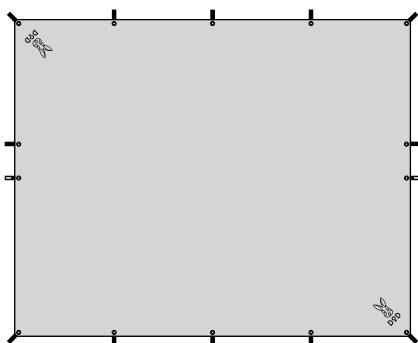


⑪キャリーバッグ× 1

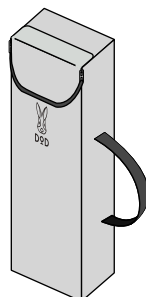


⑫ポール用キャリーバッグ × 1

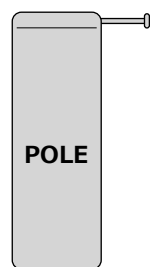


⑬タープ用キャリーバッグ × 1

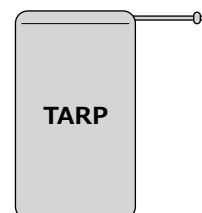

⑭ペグ用キャリーバッグ × 1



⑮ハンモック固定用ベルト × 2

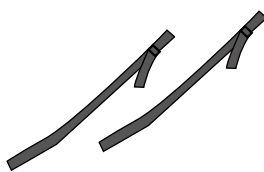

製品仕様

【材質】 ハンモックフレーム、ハンモック生地内のポール、キャンピー/タープ用ポール、ペグ：スチール
ハンモック生地、キャリーバッグ：600Dポリエステル（PVCコーティング）
タープ生地、タープ/ペグ用キャリーバッグ：150Dポリエステル（PUコーティング）
メッシュインナー、ポール用キャリーバッグ：ポリエステル
メッシュ用ポール：グラスファイバー

【原産国】 中国

<設置方法>



すべてのロープをペグで固定してください。



設置・撤収方法は製品ページ上でも詳しくみることができます。



1, キャリーバッグからハンモックフレームを取り出します。



2, 安定した地面の上でハンモックフレームを広げます。



3, フレームに付属の固定用ピン2ヶ所をハンモックフレームの穴の奥まで挿入します。



4, ハンモック生地をハンモックフレームのフック2ヶ所に取り付けます。



5, 2つめのフックを引っ掛ける際にはハンモックフレームを内側に押してください。



6, メッシュインナーを広げて、メッシュ用ポール2本を赤いスリーブに通します。

※使い始めは生地が固く、力が必要です。



7, 赤いスリーブ側が下になるようにメッシュインナーをハンモック生地の上に置き、メッシュ用ポールをハンモック生地のグロメット4ヶ所に差し込みます。



8, ハンモック生地を一度ハンモックフレームから取り外し、メッシュインナーにハンモック生地の金具部分を通してから再度フレームのフックに引っ掛けます。

※テンションがきつすぎる場合は、メッシュインナーのグロメットを外してから行ってください。



9, メッシュインナー底部のバックル3ヶ所を留めます。



10, ハンモック固定用ベルトの真ん中部分をフレームに取り付けます。



11, ハンモック固定用ベルトの両端をハンモック生地フレームに取り付けます。メッシュインナーのスリットにも通してください。



12, 反対側も同じようにハンモック固定用ベルトを取り付けます。揺れ具合の好みに応じて、ベルトの締め具合を調整してください。



13, タープ用ポール2本をハンモックフレームの両端に取り付けます。



14, タープ生地を広げて、赤いループのグロメット2ヶ所をタープ用ポール先端に挿入します。

※正面側のタープ生地を長くしたいときには赤の隣のグロメットに挿入してください。



15, グロメットの位置は内側・外側のどちらでも問題ありません。タープ生地の張り具合に応じて選んでください。



16, 取り付けしたグロメット部分のロープをフレームの外側の延長線上にペグダウンします。



17, タープ生地の四隅のロープを四隅の延長線上にペグダウンします。






18, タープ生地の正面と背面のロープも同じようにペグダウンします。



19, キャンプ用ポールを組み立て、タープの正面のグロメットに挿入します。



20, 全てのロープの張り具合を調整して完成です。

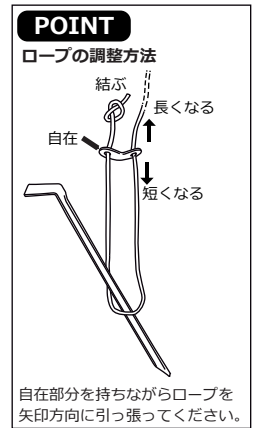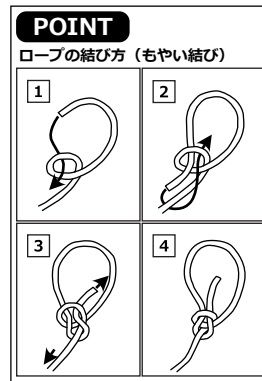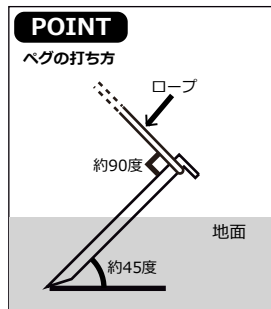


<撤収方法>

設営時に行った手順とは逆の手順で、撤収してください。

※撤収前に本製品をよく乾燥させてください。

※ご使用場所で乾燥ができない場合は、帰宅後速やかに乾燥させてください。

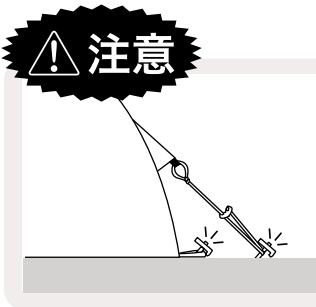

※テント・タープの構造によっては雨や風の抵抗を受けやすいものがあります。全箇所をペグとロープで確実に地面に固定してください。破損や思わぬ事故につながる可能性があります。

快適にご使用いただくためのQ&A

Q.テント・タープの縫い目から雨漏りします。

A.シームシーリング剤（目止め液）を塗布してください。

テント・タープは防水処理を施しております。しかしながら縫い目やジッパーの合わせ目など、構造上・生産工程上シームシーリングを施せない部分がございます。そういったところは雨量によって浸水する場合もございます。より快適にテントをご使用いただくため、シームシーリング剤の使用を推奨いたします。（シームシーリング剤は付属しておりません。）また、シームシーリングの剥離、劣化による雨漏りが原因の場合もございますので、定期的にメンテナンスを行ってください。

Q.テント・タープを使用後、保管方法はどのようにすればよいですか。

A.使用後は汚れを拭き取り、乾燥させて収納してください。

保管の際も高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所に行ってください。

濡れたまま保管すると、カビ、腐食、劣化、防水/撥水機能の低下の原因となります。

※汚れを拭き取る際、シンナー・ベンジンなどの有機溶剤の使用はご遠慮ください。色落ちや変色などの原因となります。

Q.テント・タープの撥水性が弱まってきました。

A.市販の撥水スプレーを使用してください。

テントの撥水加工はご使用を重ねると徐々に機能が低下します。
※スプレーご使用の際は、スプレーの注意書きをよくお読みください。

Q.部品の購入はどのようにすればよいですか。

A.通常使用による部品の消耗などにつきましては、下記ページにて交換用部品を販売しております。

【補修パーツページ】



https://ec.dod.camp/products/list?category_id=25

※ご希望の部品がない場合は、弊社サポートまでお問い合わせください。

Q.製品に不具合があります。

A.お客様より寄せられるご質問を、HPの「よくあるご質問」でご紹介しております。解決せず不良が疑われる場合にはwebページより弊社サポートまでご連絡ください。

※テント等の修理についてもHPよりご確認ください。

【FAQ】



製品に関するよくある質問を掲載しております。
<https://www.dod.camp/support/faq/>

【お問い合わせフォーム】



<https://www.be-s.co.jp/contact/agreement/user>

TEL:050-5305-9905

（平日10:00-17:00 土日祝日、盆休、年末年始休）

※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。

※出来る限りWEBサイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

※お問い合わせの際は、製品名、製品型番、製造番号、ご購入店名、ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。

Q.DOD製品の詳細について知りたいです。

A.製品ページでご案内しております。また、新製品やイベント情報、キャンプに関する情報などはSNSでもご案内しております。

【製品ページ】



DODキャンプ 検索

<https://www.dod.camp/>

【販売ページ】



DOD STORE 検索

<https://ec.dod.camp/>

【情報配信ツール】

< Twitter >



< Facebook >



< Youtube >



< DODジャーナル >



< Instagram >



収納、保管方法について

- 使用後は汚れを落とし、完全に乾燥させてください。**

濡れたまま保管すると、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。特に長期間使用せず保管する際は、乾燥後でも湿気がこもる可能性があるため、定期的に広げて風に当てたり、乾燥剤を用いるなどし、なるべく湿気が多くならない状態で保管ください。汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭き取り、完全に乾燥させてください。

※シンナー・ベンジンなどの有機溶剤は、色落ちや変色などの原因となるので、使用しないでください。

- 高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所に保管してください。**

保管方法を誤ってしまうと、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。

- 廃棄の際は各地方団体の指示に従って廃棄してください。**

製品保証規定

取扱説明書に基づく正常なご使用状態で保証期間内に故障した場合、下記内容に従い保証修理、交換、補修部品のお届けをいたします。**製品保証を受ける場合はご購入日が分かるレシートや領収書、納品書等をご提示のうえ、弊社製品サポートまでご相談ください。**

- ・製品保証対応期間はお買い上げ日もしくは商品到着日から**1年間**です。
- ・初期不良対応期間はお買い上げ日もしくは商品到着日から**30日間**です。初期不良対応期間内に、万一製品の不具合・部品不足などございましたら、初期不良として不足部品の送付、部品や製品の交換対応をいたしますので、必ず初期不良対応期間内にお申し出ください。
- ・製品ごとに定められた保証期間内、保証規定に沿うものであれば無料保証となりますが、保証規定に無いものや、保証の適用外に該当するものは有料対応、もしくは対応をお受けできない場合がございます。
- ・保証修理をお受けになる場合は、まず弊社へお買い上げいただいた製品をお送りいただく必要がございます。
- ・保証修理をご依頼される場合には、お客様での梱包が必要になります。
- ・簡単な調整や部品の交換で機能復元が可能な場合は、お客様に調整や弊社より送付させていただいた部品への交換をお願いしております。

※保証規程に無いものや保証の適用外に該当する製品の修理費用、弊社までの往復送料はお客様のご負担となります。

※製品保証対応期間内に不具合が生じ、代替製品、代替部品と交換した場合は、それぞれ到着した日から30日間、または当初の保証期間のどちらか長い方が保証期間となります。

保証の適用外

次のような場合は保証期間内であっても保証の適用外になります。

- 1) 製品ごとに定める保証期間が経過している場合。
- 2) 製品の購入日がレシートや領収書、納品書等で確認出来ない場合。
- 3) 製品を使用された後に判明した部品の不足および使用上の不注意によるもの、または使用に起因する部品および製品の破損、空気漏れ。
- 4) 法令の違反行為によって生じたもの。
- 5) 保守・整備の不備又は間違いや不注意、構造の理解不足によって生じたもの。
- 6) 過度に負荷のかかる使用をするなど、取扱説明書に定める正常な使用以外の方法で製品が破損した場合。
- 7) 使用者または弊社以外で構造・機能を改造、分解、部品交換、調整した場合かつそれが起因して生じた故障または損傷。
- 8) お買い上げ後の輸送や不適正なお取り扱いによる移動、落下、衝撃等で生じた故障または損傷。
- 9) 製品の不具合等に関連して生じる（現地でテントをレンタルした際の費用など）二次的、あるいは派生的に起こった損害、損失及び費用。
- 10) 手入れ不十分・不適切な保管及び時の経過によって生じた塗装面・メッキ面・金属面、コーティングの劣化・シームテープの剥離、カビ、その他これに類する不具合およびプラスチック等樹脂部品の劣化・退色、チューブ・ゴム類・ベアリング他回転部品・可動部品・ベグ・ロープ・生地等消耗品の損傷・損耗・変形・空気漏れ。
- 11) 電池を使用する製品において、挿入する電池の不具合により誘発する故障または損傷。
- 12) 一般に機能上は影響が無いと思われる感覚的現象（音・振動等）や、塗膜の剥離を伴わない微細な傷。
- 13) 使用者による簡単な調整で機能復元出来る場合。
- 14) 弊社にご連絡なしに、かつ同意なしに修理された修理代金、及び他店で調整、修理された箇所やそれに関因する不具合および調整、修理代金。
- 15) 地震・落雷・火災・水害・塩害・ガス害その他天災地変あるいは外部的要因による故障および損傷。
- 16) 再販（中古品）として購入された場合及び譲渡されたもの。
- 17) レンタルなど不特定多数で使用された場合。
- 18) 日本国外で購入された場合。
- 19) 日本国外で使用された場合。
- 20) その他弊社の判断に基づき、有料と認められる場合。

本製品は日本国内での使用を前提として設計・製造されています。

本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。

本製品に関し、日本国外へのサポート及びアフターサービス等は行っておりません。

This product is designed and manufactured for use in Japan only.

We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.